MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

1. Supervise el uso de este producto cuidadosamente cuando esté usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
2. Utilice este producto únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
3. Mantenga la unidad alejada de superficies calientes.
4. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
5. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se esté administrando oxígeno.
6. No utilice este aparato si estuviese dañado.

El mango del cepillo de limpieza facial True Glow™ no contiene piezas que puedan ser reparadas/cambiadas por el usuario. Llame al 1-800-3-CONAIR para conseguir instrucciones o información acerca de cómo pedir cabezales/cepillos de repuesto.

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES ESPECIALES ACERCA DE LAS ÁREAS DELICADAS

El cepillo de limpieza facial True Glow™ ha sido diseñado para limpiar la piel del rostro y del cuerpo, dejándola limpia y con apariencia saludable. El cepillo de limpieza facial True Glow™ no es un aparato terapéutico y no ha sido diseñado para tratar ninguna condición médica, como el acné.

Si usted está bajo el cuidado de un médico para cualquier condición dermatológica o si su piel es muy sensible, por favor, consulte a su médico antes de usarlo.

Se recomienda comenzar el tratamiento con el ajuste de velocidad bajo, y luego aumentar la velocidad dependiendo de cómo su piel reacciona al tratamiento. En caso de irritación cutánea, deje de usarlo.

Se recomienda no compartir el cabezal con otra persona; cada usuario debería tener su propio cabezal.

No lo utilice con cremas exfoliantes o productos que contengan partículas ásperas.

Utilizar el cepillo para quitarse el maquillaje puede descolorarlo. Sin embargo, esto no afectará su rendimiento y el cepillo podrá usarse durante toda su vida útil (90 días).

Interrumpa el uso de este aparato y llame a su médico en caso de dolor o incomodidad durante el uso.

Moje su rostro y aplique una generosa cantidad de limpiador facial. También aplique una pequeña cantidad de limpiador facial sobre el cepillo. No presione el cepillo contra la piel; deje que la oscilación lleve a cabo la limpieza. Después de terminar, enjuague la piel con agua y séquela con una tolla limpia.

CARACTERÍSTICAS DEL CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL TRUE GLOW™

DOS OPCIONES DE VELOCIDAD

Dos velocidades permiten conseguir limpiezas personalizadas, según su necesidad.

ACCESORIOS

CEPILLO DE LIMPIEZA: para limpiar y exfoliar suavemente la piel.

ESPONJA: para una hidratación mejorada.

DISCO DE SILICONA: masajea y estimula la piel, para mejorar la circulación.

Nota: para conseguir accesorios de repuesto, comuníquese con su detallista, llame al 1-800-3-CONAIR o visit www.trueglowbyconair.com

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

NOTA: El cepillo de limpieza facial True Glow™ requiere 2 pilas AA (no incluidas).

1. Abra el compartimiento de las pilas, girando la palanca en sentido horario.
2. Instale 2 pilas "AA" (no incluidas) en el compartimiento, respetando los signos de polaridad +/-.
3. Cierre el compartimiento de las pilas, girando la palanca en sentido antihorario.
4. Instale el accesorio/cabezal deseado, presionando firmemente para sujetarlo.

CÓMO ENCENDER LA UNIDAD Y CAMBIAR LA VELOCIDAD
Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender la unidad a velocidad baja; 2 veces para velocidad alta.

CÓMO APAGAR LA UNIDAD
Presione el botón de encendido/apagado tres veces.

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS
Para instalar el accesorio/cabezal, sosténgalo por la orilla e insértelo sobre el mango, presionando hasta que haga clic. Para retirarlo, sosténgalo por la orilla y jálelo hacia arriba.

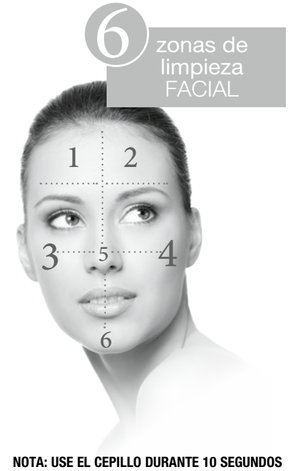

NOTA: USE EL CEPILLO DURANTE 10 SEGUNDOS EN CADA ZONA.

MODO DE EMPLEO DE SU CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL

1. Moje su rostro y aplique una generosa cantidad de limpiador facial. También moje el cepillo y aplique una pequeña cantidad de limpiador facial sobre éste.
2. Instale el accesorio deseado sobre el mango.
3. Encienda el cepillo a la velocidad deseada. Se recomienda comenzar el tratamiento con el ajuste de velocidad bajo, y luego aumentar la velocidad dependiendo de cómo su piel reacciona al tratamiento.
4. **No presione el cepillo contra la piel; esto ralentizará el movimiento del accesorio y reducirá la eficacia del tratamiento.** Mantenga el cepillo contra la piel, sin apretar.
5. Mueva el cepillo lentamente contra la piel, usando pequeños movimientos circulares. Deje que la oscilación lleve a cabo la limpieza. **NOTA: no acerque el cepillo a los ojos; esto podría causar heridas.**
6. Después de terminar, enjuague la piel con agua y séquela con una tolla limpia.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE FACIAL BRUSH

1. Close supervision is required when this product is used on, by or near children or people with certain disabilities.
2. Use product only for its intended use as described in this instruction booklet. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Keep the unit away from heated surfaces.
4. Never use while sleeping or drowsy.
5. Do not use outdoors or where oxygen is being administered.
6. Never operate if the product is damaged.

The True Glow™ Facial Brush handle has no serviceable parts. Call 1-800-3-CONAIR for instructions to purchase replacement brush heads.

SENSITIVITY AND CAUTIONS

SPECIAL CAUTIONS FOR DELICATE AREAS

The True Glow™ Facial Brush is a face and body cleansing device that is intended to help you get clean and healthy-looking skin. The True Glow™ Facial Brush is not a medical device and is not intended to be used to treat any medical conditions such as acne.

If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you have very sensitive skin, please consult your physician before use.

We recommend starting on the LOW setting and increasing speed to high setting depending on how your skin reacts to treatment. If rash or irritation occurs, stop use.

We recommend not sharing the brush heads; each user should have their own brush head.

Do not use with exfoliation creams with rough or jagged particles.

Removing makeup can cause the brush head to discolor. This will not affect performance and the brush head can be used for the entire recommended life of 90 days.

If you experience any pain or discomfort during use, stop using and consult your physician.

Moisten your face and apply cleanser. Also apply a small amount of cleanser to the moistened brush head. Do not apply pressure with the brush to the face; let the oscillation perform the cleansing. When finished, rinse with water and dry skin with a clean towel.

TRUE GLOW™ FACIAL BRUSH FEATURES

TWO SPEED OPTIONS

The two speeds available on your True Glow™ Facial Brush allow you to customize your facial cleaning routine to suit your individual needs.

ATTACHMENTS

CLEANSING BRUSH: Gentle cleansing and exfoliation.

SPONGE HEAD: For enhanced moisturization.

SILICONE HEAD: Massages and stimulates skin for improved circulation.

Note: Your True Glow™ Facial Brush may only include certain attachments. See retailer for replacement units or call 1-800-3-CONAIR or visit www.trueglowbyconair.com

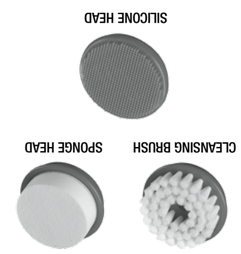

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: The True Glow™ Facial Brush operates on 2 AA batteries (not included).

1. Remove the battery cover by moving the lever clockwise until the battery door is released.
2. Install 2 AA batteries (not included) as per the markings in the battery compartment.
3. Replace the cover and move the lever counterclockwise until the battery door is firmly closed.
4. Select the desired attachment and push it down onto the mounting post until firmly in place.

STARTING THE FACIAL BRUSH AND SELECTING THE SPEED
Press the ON/OFF button 1 time for low setting and 2 times for HIGH setting.

STOPPING THE FACIAL BRUSH
Press ON/OFF button three times to stop the unit.

ATTACHING AND REMOVING ATTACHMENTS
To attach, hold the brush by the rim and attach over mounting post until it firmly snaps into place. To remove, hold the rim and pull off.

NOTE: USE FOR 10 SECONDS AT EACH LOCATION

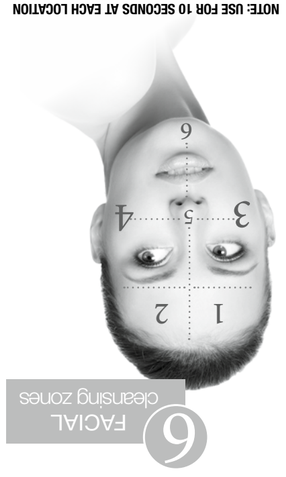

INSTRUCTIONS FOR USING THE FACIAL BRUSH

1. Wet your face and apply sufficient cleanser. Also apply a small amount of cleanser to the wet brush head.
2. Select attachment and attach to power handle.
3. Turn the brush on and select desired speed. We recommend starting on LOW and increasing speed depending on how your skin reacts to treatment.
4. **Do not press the brush hard against your skin as it will reduce the motion and effectiveness.** Keep the brush in light contact and flush against the skin.
5. Move the brush in a slow circular motion around your face. Let the oscillation do the cleansing. **NOTE: Do not apply treatment close to the eyes to avoid risk of injury.**
6. When finished, rinse with water and dry your skin with a towel.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARING FOR YOUR TRUE GLOW™ FACIAL BRUSH

1. After each use, rinse brush head and wipe the brush handle with a damp cloth to remove any oils or lotions used during treatment.
2. Clean unit thoroughly each week by rinsing under warm, soapy water to help remove oil and lotion buildup, wipe with a dry cloth and store unit in its box or in a clean, dry place.
3. Remove brush heads once a week and rinse under warm, soapy water to remove residue accumulated during treatment. Allow brush heads to air-dry. Store in a clean, dry place.
4. Do not use abrasive cleaners for cleaning.
5. Do not put unit in dishwasher for cleaning.
6. When storing the brush off the unit, use the protective cover. This will prevent the bristles from deforming.

Note: It is recommended to replace the brush attachments every 90 days, as the bristles wear over time and lose their efficacy.

TROUBLE-SHOOTING GUIDE

THE BRUSH IS NOT WORKING.	1. Make sure the contacts in the unit are clean. See user-maintenance instructions for cleaning procedure. 2. Make sure the batteries are installed properly.
THE BRUSH OPERATES AT SLOW SPEED.	Replace the batteries.
THE BRUSH HEAD VIBRATES OR FALLS OFF DURING USE.	1. Make sure the brush head is snapped on properly. 2. Replace the brush head.

1. **Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.**
2. **Replace all batteries of a set at the same time.**
3. **Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.**
4. **Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).**
5. **Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.**
6. **Remove used batteries promptly.**
7. **Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.**

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back that is nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at www.conair.com/registration

SERVICE CENTERS

CONAIR CORPORATION
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visit us on the web at: www.conair.com

©2014 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307
stock.image

FCB2
14PS007705

IB-13191

true glow™

Skincare Solution
Facial Brush

CONAIR
Model FCB2

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL TRUE GLOW™

1. Después de cada uso, enjuague el cabezal y limpie el mango del cepillo con un paño ligeramente humedecido para eliminar los residuos de loción/aceite.
2. Limpie la unidad una vez por semana con agua jabonosa tibia para eliminar los residuos de loción/aceite, y luego séquela con un paño seco y guárdela en su caja, en un lugar limpio y seco.
3. Una vez por semana, retire el cabezal y lávelo en agua jabonosa tibia para eliminar los residuos acumulados durante el tratamiento. Permita que las piezas sequen al aire libre. Guárdelo en un lugar limpio y seco.
4. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.
5. No meta la unidad al lavavajillas.
6. Regrese la cubierta protectora sobre el cepillo antes de guardarlo; esto evitará que las cerdas se deformen.

Nota: se recomienda cambiar los accesorios cada 90 días, ya que las cerdas se desgastan con el paso del tiempo, perdiendo su eficacia.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL CEPILLO NO FUNCIONA.	1. Asegúrese de que los contactos de las pilas estén limpios. Véase las instrucciones de mantenimiento. 2. Cerciórese que las pilas estén debidamente instaladas.
EL CEPILLO SOLO FUNCIONA A VELOCIDAD BAJA.	Cambie las pilas.
EL CABEZAL VIBRA O SE CAE DURANTE EL USO.	1. Asegúrese de que el cabezal esté debidamente instalado. 2. Cambie el cabezal.

1. **No utilice pilas que no sean del tamaño o de la potencia indicada para uso con este aparato.**
2. **Cambie todas las pilas al mismo tiempo.**
3. **Limpie los contactos del aparato y los de la(s) pila(s) antes de instalarlas.**
4. **Siempre respete los signos de polaridad (+/-) al instalar la(s) pila(s).**
5. **Retire las pilas si no va a usar el aparato durante un largo período de tiempo.**
6. **Retire las pilas usadas sin demora.**
7. **No junte pilas nuevas con pilas usadas. No junte pilas alcalinas con pilas regulares (carbono-zinc) o pilas recargables.**

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

CENTROS DE SERVICIO

CONAIR CORPORATION
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Visítenos en www.conair.com

©2014 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307
stock.image

FCB2
14PS007705

IB-13191

CONAIR
Modelo FCB2

true glow™

Cepillo
de limpieza facial